

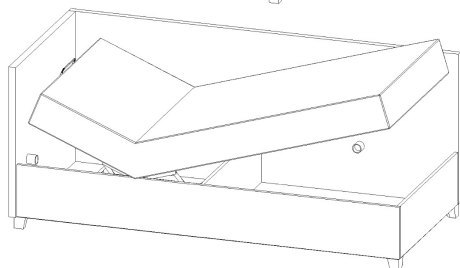
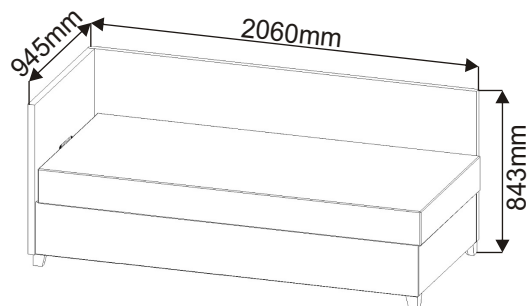











Polohovací válenda YUKON 90




Šroub M6x12 3x 	Šroub ozdobný M6x30 4x 	Šroub ozdobný M6x40 3x 	Šroub M6x60 3x 	Matice M6 samojistná 4x 	Podložka ø 6,3 7x 
Kolík 35mm 25x 	Konfirmát 50mm 4x 	Konfirmát 70mm 7x 	Hřebík 60x 	Vrut 4x16 6x 	Vrut 4x40 12x 
Excentr 6x 	Šroub excentru 6x 	Plastová noha 60mm 4x 	Váleček ø47x47 3x 	Plech 520x140x35 1x 	Krytka velká 6x 


1. Ukázka montáže levé varianty, pravou variantu složíme zrcadlově

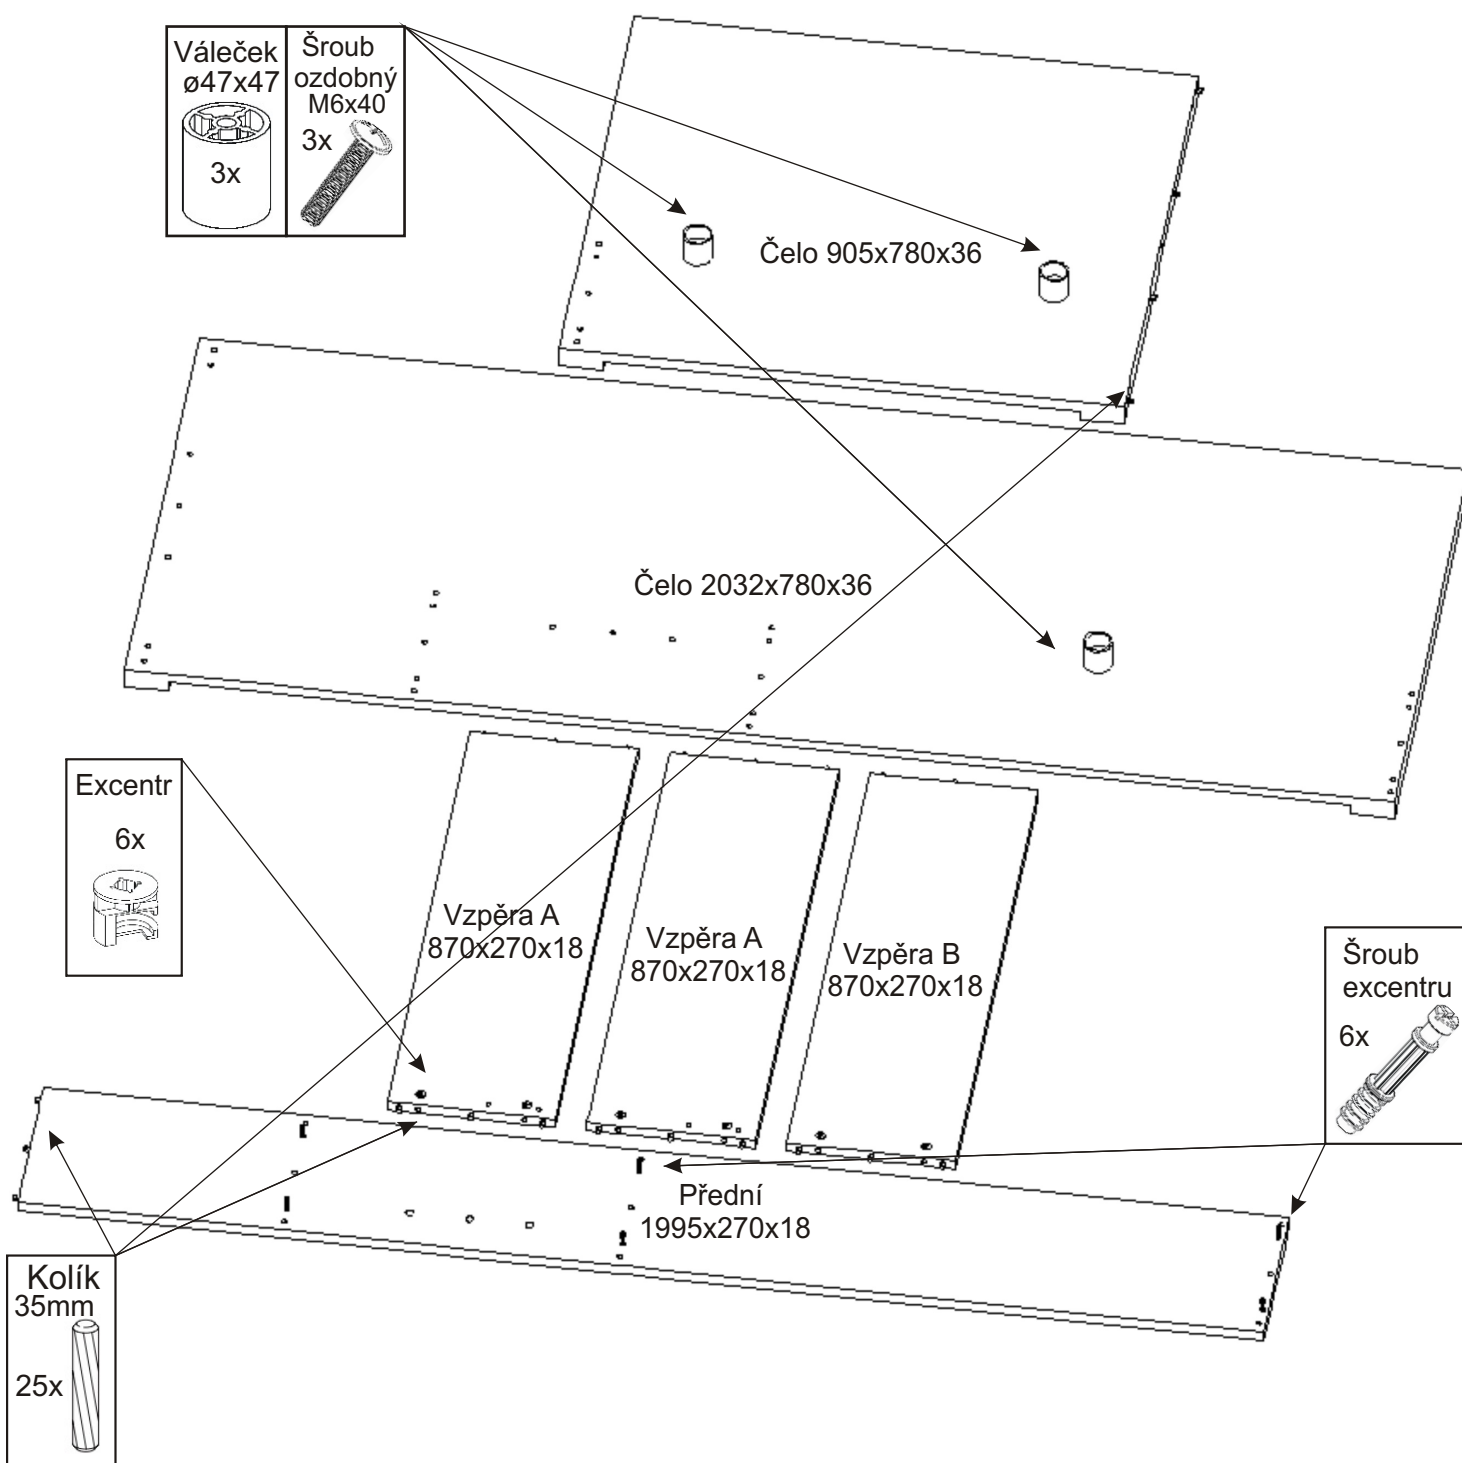


2.

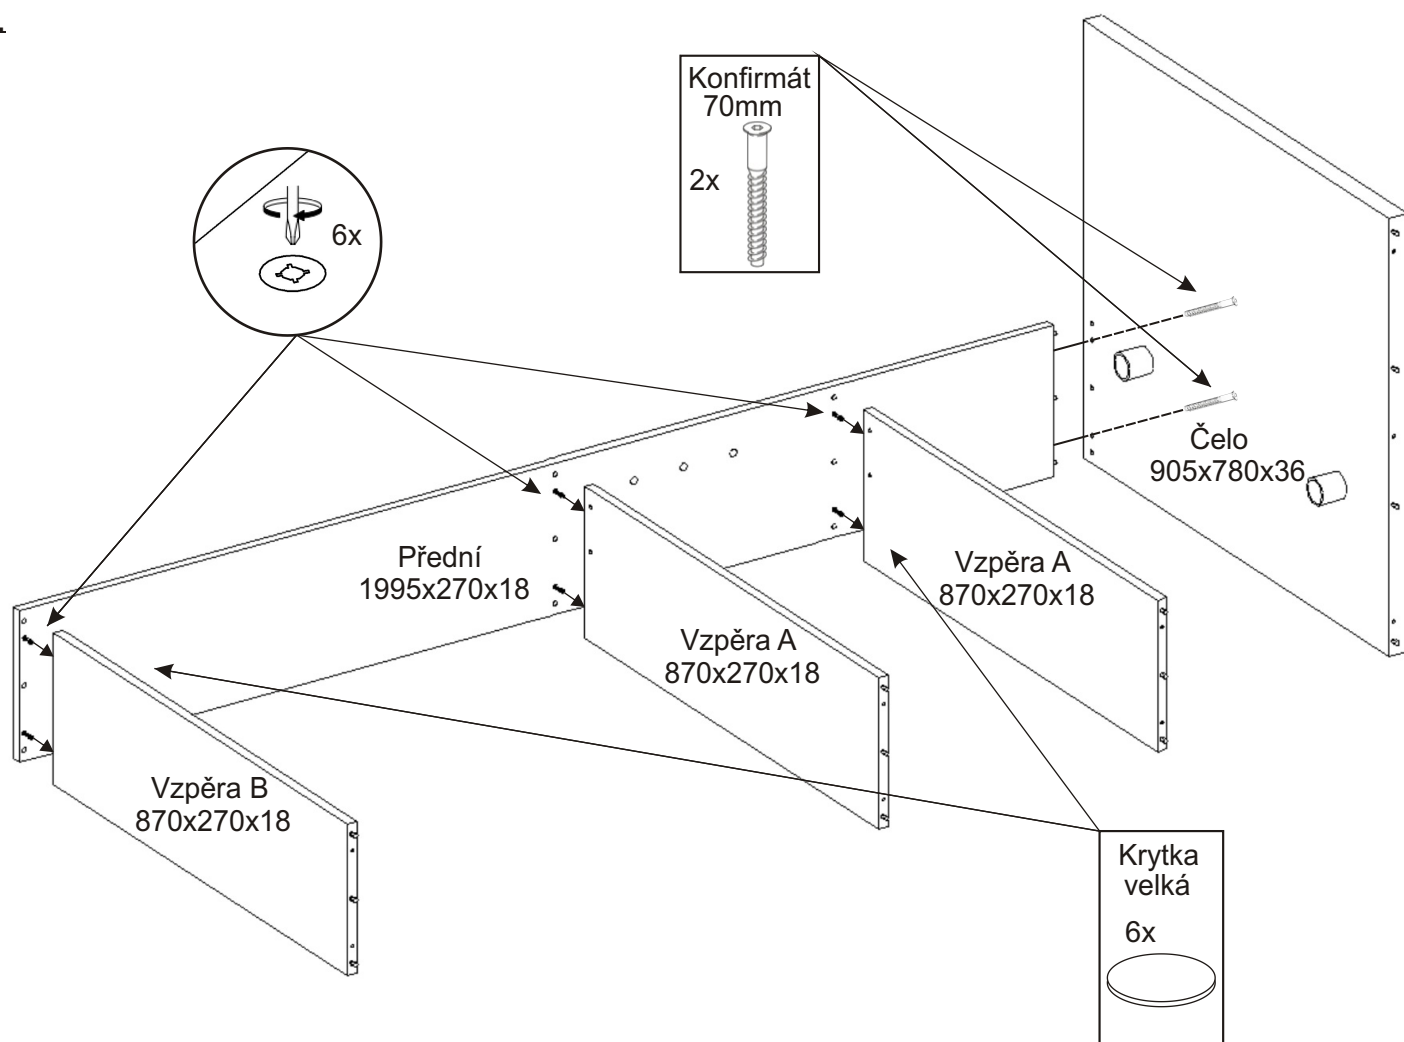

3.

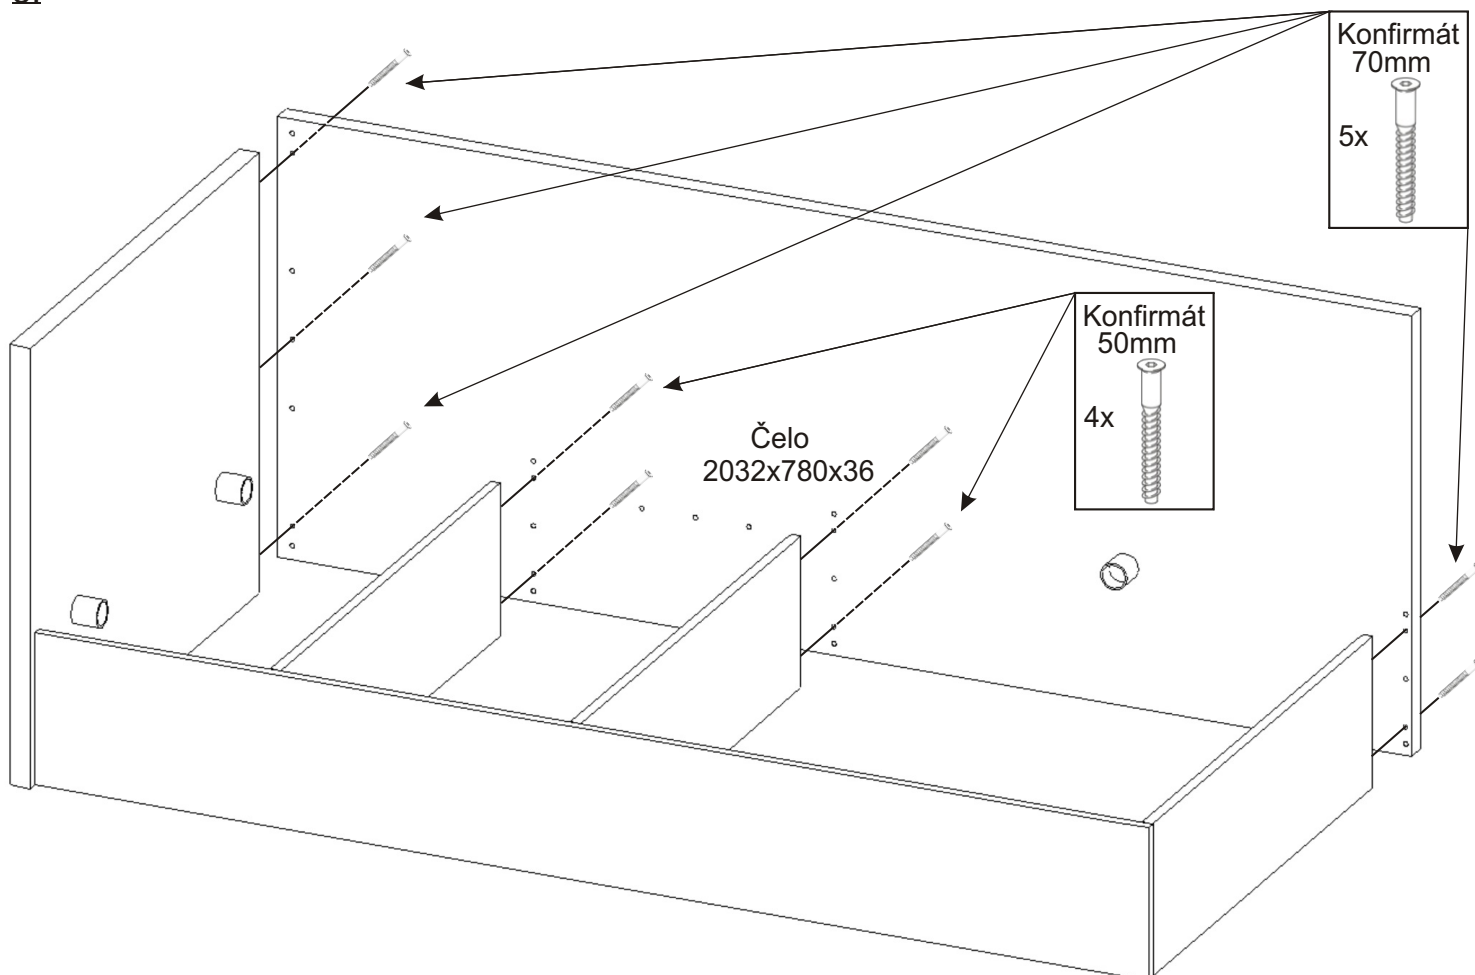

4.

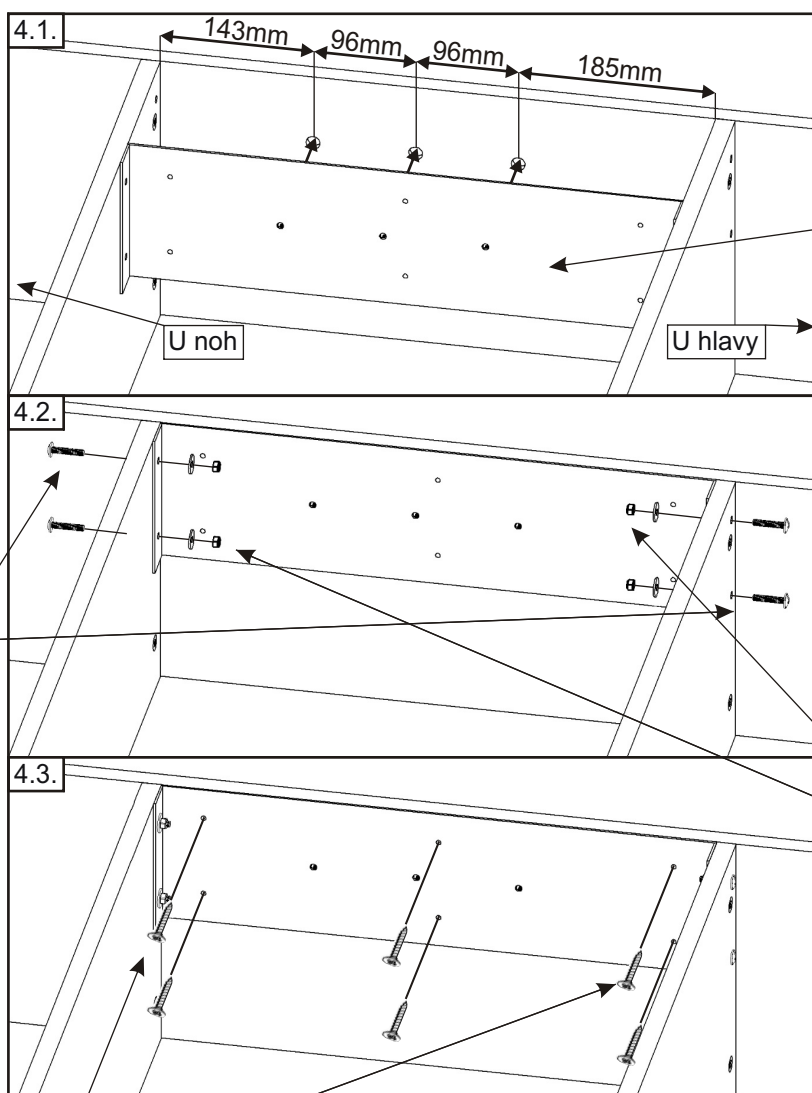


Plech
520x140x35
1x

Šroub
ozdobný
M6x30
4x

Maticе M6
samojistná
4x

Podložka
ø 6,3
4x

Vrut
4x16
6x


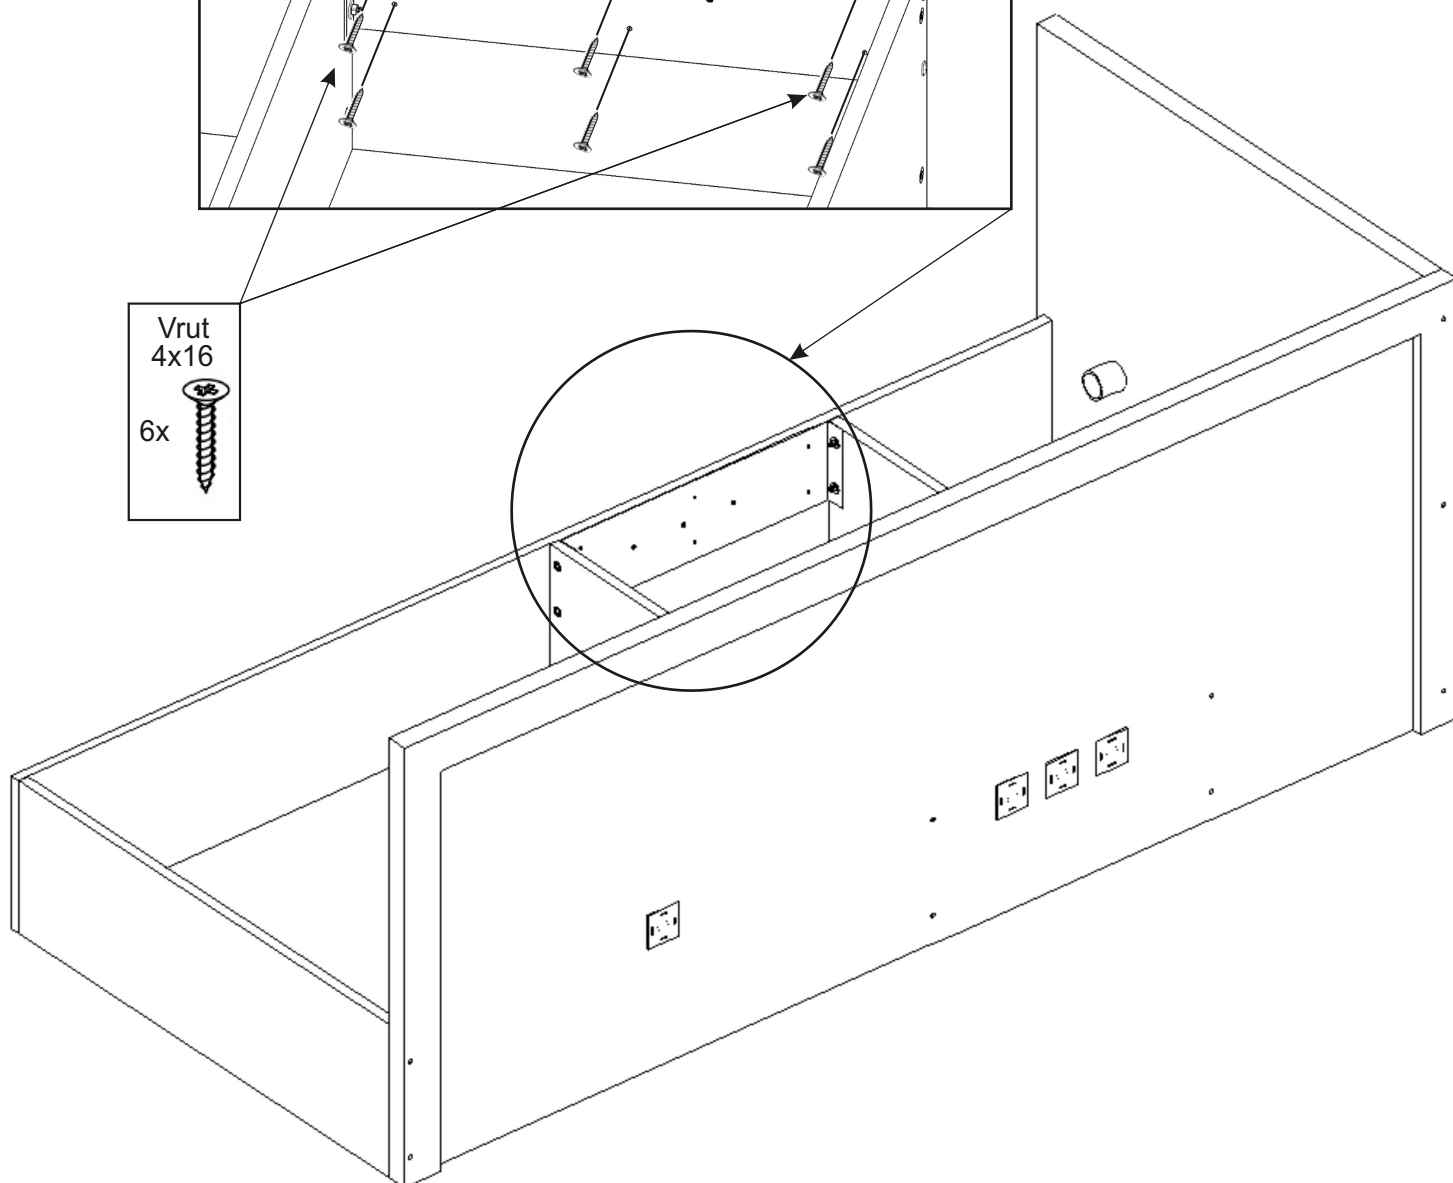


5.

Šroub
M6x12



3x

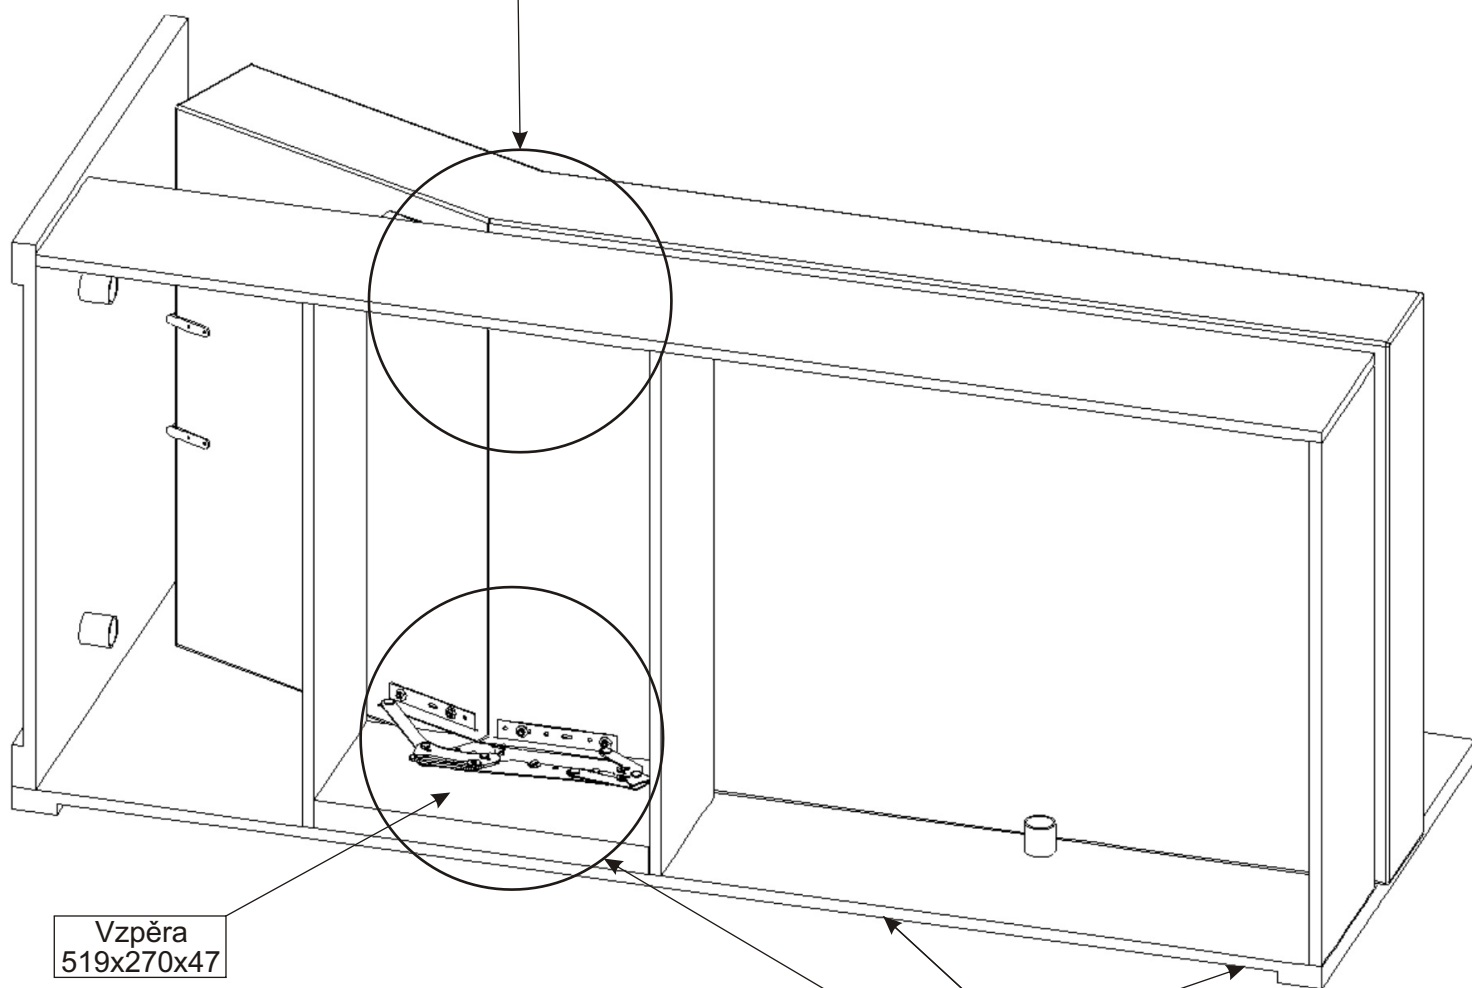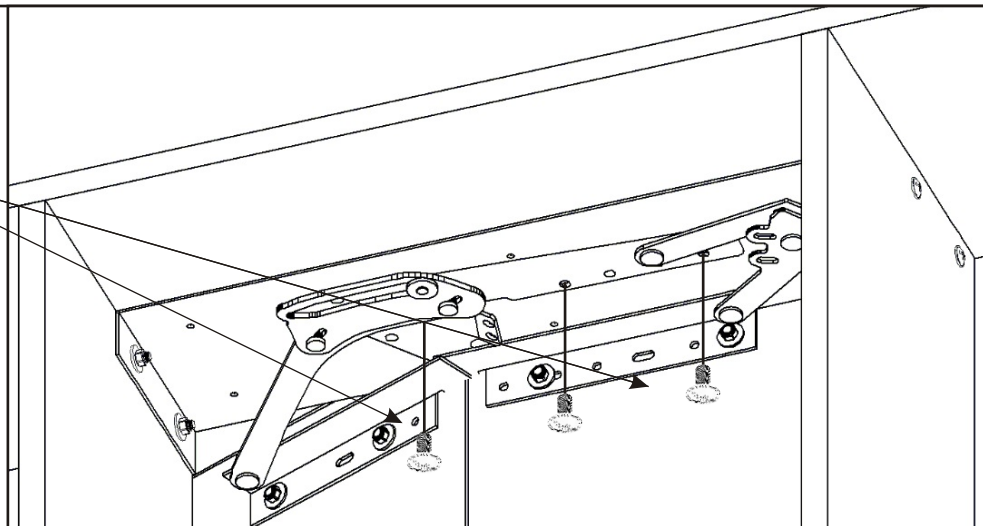

Vzpěra
519x270x47

Korpus postele položíme na bok,
jen je potřeba čelo něčím podložit
aby nedošlo k jeho poškození.

185mm


Šroub
M6x60




3x

Podložka
ø 6,3

3x

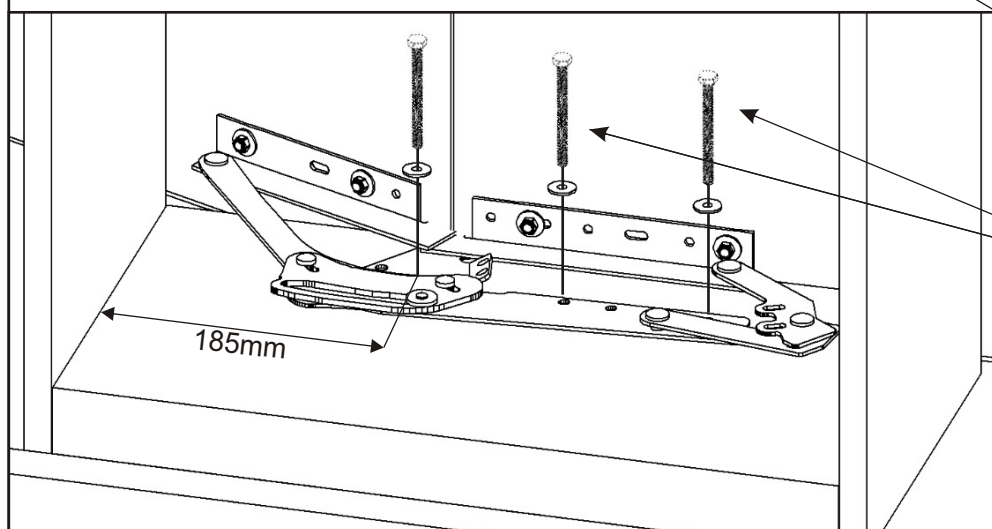

6.

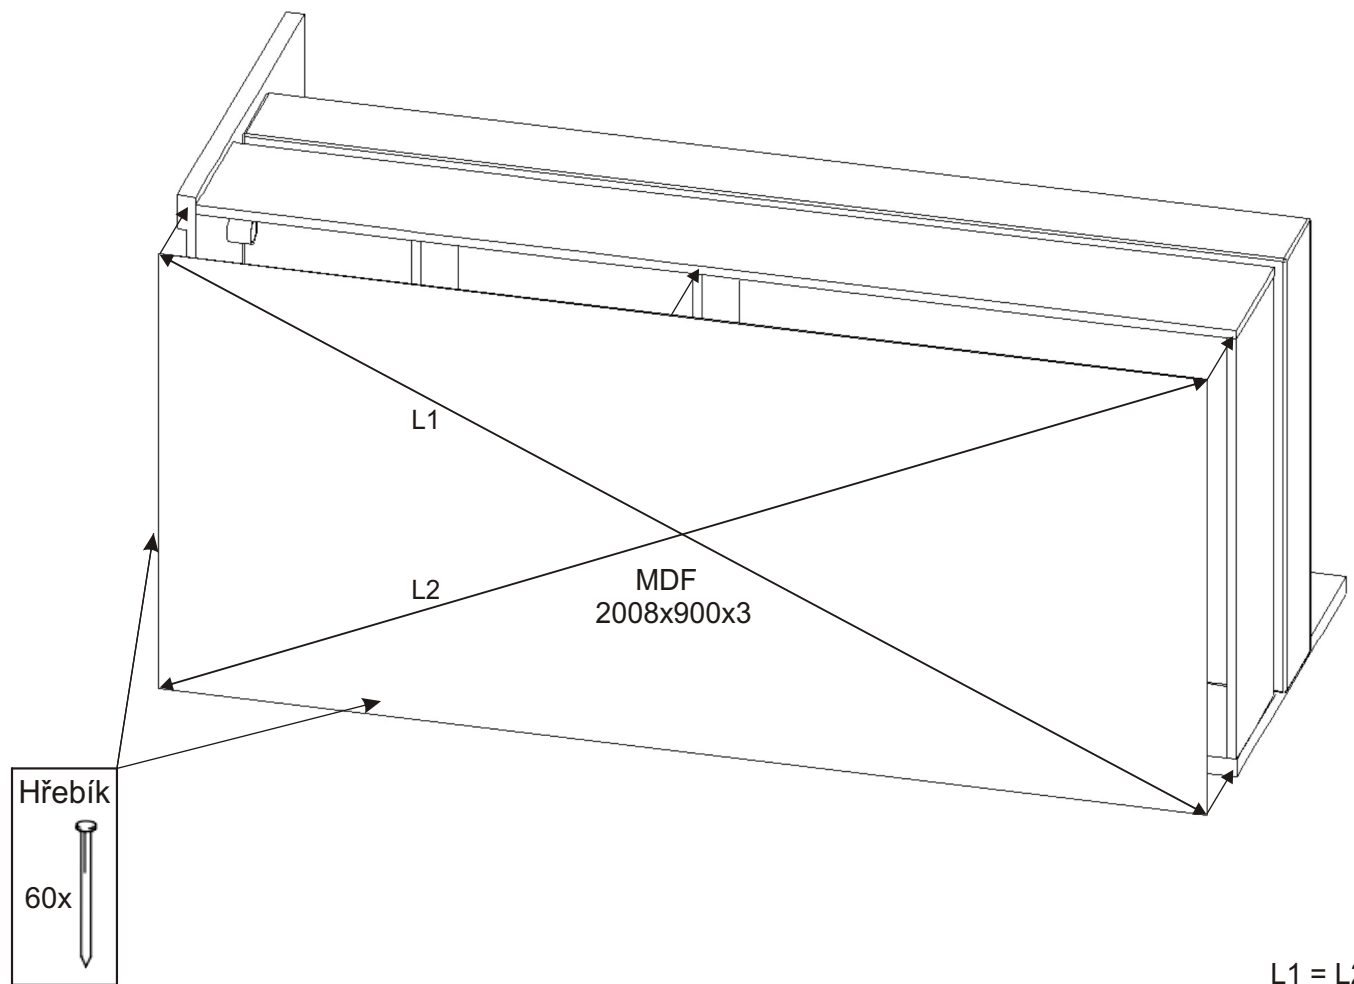

7.

